

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

### Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) e instálela en su PC.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.

Conecte su dispositivo a su PC usando un cable de datos.  
Para más información consulte la ayuda de Kies.

### Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

# Samsung GALAXY Tab GT-P1000

## Guía de inicio rápido



Para más información, consulte el manual de usuario en [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

**SAMSUNG**

# Uso del manual

Felicidades por su compra del dispositivo Samsung Galaxy Tab. Este poderoso dispositivo, que le acompañará a todas partes, combina lo mejor de la Web y la informática móvil en una plataforma liviana y sumamente versátil que se acomoda a su estilo de vida, en la punta de sus dedos. Fabricado con un sistema operativo Google Android, el Galaxy Tab le brinda acceso a miles de útiles y entretenidas aplicaciones para enriquecer su experiencia Web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil de alta sensibilidad, usted podrá mantenerse en contacto a través de versátiles aplicaciones de mensajería y videollamadas; leer libros y diarios sobre la marcha; mantenerse actualizado sobre las últimas noticias, deportes y clima; administrar sus archivos multimedia y de trabajo; y navegar en la Web para buscar mapas, ubicaciones de negocios y mucho más.

## Leer primero

- Lea atentamente esta guía antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar un uso correcto y seguro.
- Las descripciones de esta guía se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en esta guía no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de esta guía no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.

- El formato y la entrega de esta guía están basados en los sistemas operativos de Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve esta guía para poder consultarlo en el futuro.

## Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:



**Advertencia:** situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.



**Precaución:** situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.



**Nota:** notas, consejos de uso o información adicional.



**Consulte:** páginas con información relacionada. Por ejemplo:

► pág. 12 (indica que debe “consultar la página 12”)



**A continuación:** el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso.

Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** (indica **Ajustes** y, a continuación, **Conexiones inalámbricas**).



**Corchetes:** teclas del dispositivo; por ejemplo: [⓪] (indica la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)

## Derechos de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, Divx Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.



Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos:

Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.



**CE0168!**

## **ACERCA DE DIVX VIDEO**

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Éste es un dispositivo certificado oficialmente por DivX Certified® que reproduce vídeos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Con el aval de DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® de alta definición hasta 720p, incluido contenido premium.

Puede reproducir vídeos DivX® hasta HD 1080p  
(Resolución de la pantalla LCD: 1024x600)

## **ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para poder reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Para más información acerca de cómo completar su registro, visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).



# Contenido

<b>Instalación .....</b>	<b>11</b>
Desembalaje .....	11
Carga de la batería .....	12
Inserte la tarjeta SIM o USIM .....	13
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) .....	14
<b>Cómo comenzar .....</b>	<b>17</b>
Encendido y apagado del dispositivo .....	17
Presentación del dispositivo .....	18
Usar la pantalla táctil .....	21
Presentación de la pantalla de inicio .....	22
Acceder a las aplicaciones .....	24
Personalización del dispositivo .....	25
Introducir texto .....	28

<b>Conectarse a Internet .....</b>	<b>32</b>
Navegar por páginas web .....	33
Añadir páginas Web a favoritos .....	33
<b>Leer eBook .....</b>	<b>34</b>
<b>Utilizar la función Wi-Fi .....</b>	<b>35</b>
Activar la función WLAN .....	35
Buscar una WLAN y conectarse a ella .....	35
<b>Utilizar la función Bluetooth .....</b>	<b>36</b>
Activar la función Bluetooth .....	36
Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos .....	36

<b>Conectarse con un PC .....</b>	<b>37</b>
Conectarse con Samsung Kies .....	37
Sincronizar con el Reproductor de Windows Media .....	37
Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo .....	38
<b>Precauciones de seguridad .....</b>	<b>40</b>

# Instalación

## Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Adaptador USB
- Cable de datos para PC
- Auriculares
- Guía de inicio rápido



Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



- Es posible que los elementos incluidos con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
- Puede obtener accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

## Carga de la batería

Su dispositivo posee una tecnología integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.




Utilice sólo cargadores autorizados por Samsung. Los cargadores no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.



Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparece vacío y cambia al color rojo. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

1 Conecte el cable de datos para PC al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable de datos para PC a la toma multifunción.

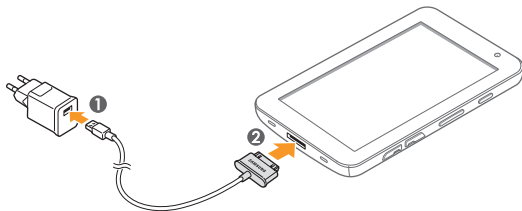

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

## 2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se carga, es posible que la pantalla táctil y las teclas no funcionen debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente, o desconecte el cable de datos para PC del dispositivo.
- Es posible que, durante la carga, el dispositivo se caliente. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

## 3 Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono de la batería dejará de moverse), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.


## Inserte la tarjeta SIM o USIM

Al suscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM,

### 1 Retire la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM que se encuentra en el lateral del dispositivo

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

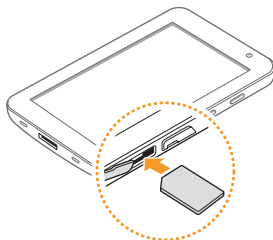

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

## Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para guardar archivos adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 32 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).




Samsung utiliza los estándares aprobados por la industria para las tarjetas de memoria, pero es posible que algunas marcas no sean totalmente compatibles con este dispositivo. Si utiliza una tarjeta de memoria que no es compatible, puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, además de dañar los datos almacenados en la tarjeta.



- El dispositivo sólo admite la estructura de archivos FAT (tabla de asignación de archivos) para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que la formatee nuevamente.
- Si escribe y borra datos con frecuencia, se reduce la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta external\_sd, dentro de la memoria interna.

- 1 Retire la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

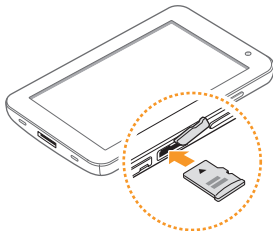




- 3 Empuje la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.
- 4 Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

## ➤ Quitar la tarjeta de memoria


Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** → **Retirar tarjeta SD**.
  - 2 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
  - 3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta que se desenganche del dispositivo.
  - 4 Tire de la tarjeta de memoria para retirarla de la ranura de la tarjeta de memoria.
-  No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella, ya que esto podría provocar la pérdida de datos o daños en la tarjeta o el dispositivo.

## ➤ Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria se formatea en un PC, es posible que luego no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** → **Retirar tarjeta SD** y una vez seleccionado, en el mismo menú, **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.

-  Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por acciones de los usuarios.

# Cómo comenzar

## Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo:

- 1 Mantenga pulsada [ⓘ].
- 2 Si enciende su dispositivo por primera vez, pulse la imagen de Android y siga las instrucciones de la pantalla para configurar su dispositivo.

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado [ⓘ] y luego seleccione **Apagar** → **Sí**.

### ➤ Cambiar al Modo de vuelo

En el Modo de vuelo, puede desactivar todas las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en las áreas en las que los dispositivos inalámbricos estén prohibidos, como por ejemplo, aviones y hospitales.

Para activar el Modo de vuelo, diríjase a **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Modo de vuelo**. También puede mantener pulsada [ⓘ] y luego seleccionar **Modo de vuelo**.


Para desactivar el Modo de vuelo y utilizar conexiones inalámbricas, diríjase a **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** y borre la casilla de verificación junto a **Modo de vuelo**.

### ➤ Cambiar al modo Silencio

- En la pantalla de inicio, mantenga pulsada [ⓘ] y seleccione **Modo Silencio**.
- Abra el panel de accesos directos desde la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencio**.

# Presentación del dispositivo



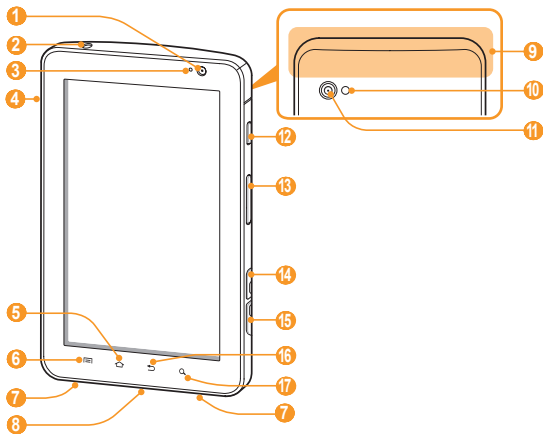



## ➤ Diseño del dispositivo



Número	Función
1	Lente frontal de la cámara
2	Toma de auriculares
3	Sensor de luz
4	Micrófono
5	Tecla Inicio
6	Tecla de menú
7	Altavoz
8	Toma multifunción
9	Antena interna
10	Flash

Número	Función
11	Lente posterior de la cámara
12	Tecla de encendido
13	Tecla de volumen
14	Ranura de la tarjeta de memoria
15	Ranura de la tarjeta SIM
16	Tecla Atrás
17	Tecla Buscar

## » Teclas

Tecla		Función
	Encendido	Permite encender el dispositivo (mantenga pulsada); finalizar una llamada; acceder a los menús rápidos (mantenga pulsada); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsada).
	Atrás	Permite regresar a la pantalla anterior.
	Buscar	En la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google; abrir la ventana de entrada de búsqueda mientras utiliza otras aplicaciones.

## Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Puede controlar la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.

- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.


## › Rotar la pantalla táctil

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la orientación.

Para definir la interfaz para que conserve su orientación, abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Bloq rotación**.

## › Bloquear o desbloquear la pantalla táctil


Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, pulse [⏻].

Para desbloquear, active la pantalla pulsando [⏻], y arrastre el control  hacia la derecha hasta que aparezca **Desbloquear**. Si define un bloqueo de pantalla, deberá introducir su PIN o contraseña, o dibujar un patrón.

## Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder al modo Menú. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

## ➤ **Agregar elementos a la pantalla de inicio**

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [] → **Añadir**.
- 2 Seleccione la categoría del elemento (widgets, accesos directos, carpetas o fondos de pantalla), y seleccione un elemento.

## ➤ **Mover elementos en la pantalla de inicio**

- 1 Mantenga pulsado el elemento que desea mover hasta que aparezca en color gris.
- 2 Arrastre el elemento hasta la ubicación deseada.

## ➤ **Quitar elementos de la pantalla de inicio**

- 1 Mantenga pulsado un elemento para quitarlo.  
La papelera de reciclaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje.
- 3 Cuando el elemento aparezca en rojo, suéltelo.

## ➤ **Añadir un acceso directo a una aplicación**

- 1 En el modo de menús, mantenga pulsado el icono de una aplicación. El icono del acceso directo de la aplicación se añade a la pantalla de inicio.
- 2 Mueva el icono hasta la ubicación deseada o a otro panel de la pantalla de inicio.



## ➤ Usar el panel de accesos directos

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba. Puede ver el estado actual del teléfono y utilizar los menús del acceso directo.

## Acceder a las aplicaciones

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder al modo Menú.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla de menú.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Pulse [↩] para regresar a la pantalla anterior; Pulse [🏠] para regresar a la pantalla de inicio.

## ➤ Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista de aplicaciones cambiando su orden.

- 1 En el modo de menús, pulse [≡] → **Editar**.
- 2 Mantenga pulsada una aplicación.
- 3 Arrastre el icono de la aplicación hasta la ubicación deseada.
- 4 Pulse [≡] → **Guardar**.

## ➤ Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Mantenga pulsado [🏠] para abrir la lista de las aplicaciones a las que accedió recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación.

## ➤ Usar el administrador de tareas

El dispositivo permite realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. No obstante, la ejecución simultánea de varios programas puede causar cortes de comunicación, bloqueos, problemas de memoria o consumo adicional de energía. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante el administrador de tareas.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.
- 2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.  
Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

## Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

### ➤ Permite cambiar el idioma de la pantalla

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Idioma y texto** → **Seleccionar idioma**.
- 2 Seleccione el idioma que desee.

### ➤ Definir la fecha y la hora actuales

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
- 2 Seleccione su zona horaria, defina la fecha y la hora, y cambie otras opciones.

## ➤ Seleccionar un fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de menú

1 En la pantalla de inicio, pulse [] → **Fondo de pantalla**.

2 Seleccione una carpeta de imagen → una imagen.

3 Seleccione **Guardar, Establecer fondo de pantalla** o **establecer fondo de pantalla**.



Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

## ➤ Ajustar el brillo de la pantalla

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de pantalla** → **Brillo**.

2 Pulse la casilla de verificación junto a **Brillo automático** de manera que quede desmarcada.

3 Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.

4 Seleccione **Aceptar**.



El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

## ➤ Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin su consentimiento.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla**.

2 Seleccione una opción de bloqueo.

- **Patrón:** Permite definir un patrón de desbloqueo dibujando un patrón que conecte al menos 4 puntos.
- **PIN:** Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.



- Luego de definir un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un patrón de desbloqueo cada vez que lo encienda o quiera desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvida la contraseña o el PIN, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo. Antes de llevar su dispositivo a un Centro de Servicios de Samsung, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad, información privada u otros daños causados por software ilegal.

## ➤ Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.

2 Seleccione **Bloquear tarjeta SIM**.

3 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo o acceda a los menús que requieren un PIN.



- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

## Introducir texto

Puede introducir texto seleccionando los caracteres de los teclados virtuales.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

### › Cambiar el método de entrada de texto

Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de introducción** → un método de entrada de texto (teclado Swype o Samsung).


### › Introducir texto con el teclado Swype

- I Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta que complete la palabra.



3 Levante el dedo en el último carácter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

5 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.


También puede utilizar las siguientes teclas:




Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla Swype; abrir la información de ayuda (mantenga pulsada).
3	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC
4	Permite eliminar caracteres.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

## ➤ Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

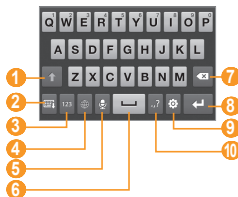

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite ocultar el teclado.
3	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
4	Permite cambiar el idioma de entrada. Este icono sólo estará disponible cuando haya seleccionado más de dos idiomas de introducción de texto.
5	Permite introducir el texto por voz; este icono está disponible sólo cuando activa la función de entrada de voz para el teclado Samsung.  Esta función podría no estar disponible según el idioma de entrada seleccionado.



Número	Función
6	Permite insertar un espacio.
7	Permite borrar la entrada.
8	Permite iniciar una nueva línea.
9	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (mantenga pulsada).
10	Permite introducir los símbolos utilizados más frecuentemente.








## Conectarse a Internet

Aprenda a acceder a Internet y a navegar en páginas web. Puede conectarse a Internet en cualquier sitio donde exista un punto de acceso o un punto inalámbrico. Para más información, vea la sección "Navegador" del manual del usuario.




- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar datos. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

## Navegar por páginas web

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador** para iniciar su página de inicio.  
Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página Web y seleccione .
- 2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:
  - Para retroceder o avanzar en las páginas web del historial, seleccione  o . También puede mantener pulsada la pantalla para ver el historial reciente.
  - Para abrir una lista de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente, seleccione .
  - Para volver a cargar la página web actual, seleccione .
  - Para abrir una página web en una ventana nueva o cambiar entre las ventanas abiertas, seleccione .  
Para añadir una ventana nueva, seleccione  y acceda a otra página web en la ventana nueva.


## Añadir páginas Web a favoritos

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
- 2 Pulse [] → **Añadir elemento favorito**.
- 3 Introduzca el título de una página y una dirección Web (URL).  
Para marcar la página Web que está viendo como favorita, continúe en el paso 5.

- 4 Seleccione el menú desplegable **Por defecto** y seleccione una carpeta de favoritos (si es necesario). Para crear una nueva carpeta, seleccione **Crear carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta, y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Aceptar**.

## Leer eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros. Para más información, vea la sección "eBook" del manual del usuario.

- 1 En el modo de menús, seleccione **eBook**.
- 2 Seleccione un libro de la biblioteca.
- 3 Mientras lee el libro, use las siguientes opciones:
  - Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o pulse cerca del margen izquierdo o derecho de una página.
  - Para marcar la página actual primero presione [F≡]. Tras ello, en el menú que aparece en la parte superior de la página, seleccione 

# Utilizar la función Wi-Fi

Aprenda a conectar el dispositivo a una red de área local inalámbrica (WLAN) para acceder a Internet o a otros dispositivos en red. Para más información, vea la sección "Wi-Fi" del manual del usuario.



Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. WLAN puede utilizarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede utilizarse en exteriores en Francia.

## Activar la función WLAN

- 1 En el modo de menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Wi-Fi** para activar la función WLAN.

## Buscar una WLAN y conectarse a ella

- 1 En el modo de menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.  
El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
- 2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
- 3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
- 4 Seleccione **Conectar**.

# Utilizar la función Bluetooth

Aprenda a conectar su dispositivo con otros dispositivos mediante la función inalámbrica Bluetooth para compartir archivos o controlar el dispositivo sin utilizar sus manos. Para más información, vea la sección "Bluetooth" del manual del usuario.

## Activar la función Bluetooth

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para activar la función Bluetooth.

## Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.
- 2 Seleccione un dispositivo.
- 3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.


Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión. Si el vínculo se establece correctamente, el dispositivo buscará automáticamente los servicios disponibles.

# Conectarse con un PC

Aprenda a conectar su dispositivo con un PC para utilizar con Samsung Kies o con el Reproductor de Windows Media, o para utilizar el dispositivo como un dispositivo de almacenamiento masivo. Para más información, vea la sección "Conexiones de PC" del manual del usuario.


## Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en el PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pulse [>] para volver a la pantalla de inicio.
- 3 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
- 4 Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.  
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

## Sincronizar con el Reproductor de Windows Media


Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el PC.


- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.
- 2 Pulse [>] para volver a la pantalla de inicio.

- 3 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Reproductor de Windows Media.  
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
- 4 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
- 5 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
- 6 Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
- 7 Inicie la sincronización.

## Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar su dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Puede utilizar el dispositivo como una lectora de tarjetas de memoria para acceder al directorio de archivos de la tarjeta.

- 1 Si desea transferir archivos desde la tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
- 2 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
- 3 Pulse [>] para volver a la pantalla de inicio.
- 4 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.

- 5 Cuando esté conectado, seleccione **Activar**.
  - 6 Abra la carpeta para ver los archivos en el PC.
  - 7 Copie los archivos del ordenador a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.
  - 8 Cuando termine, seleccione **Apagar**.
-  Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para quitar el dispositivo de almacenamiento masivo de forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.



# Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

## Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.**

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.**

**No doble ni dañe el cable de alimentación.**

**No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.**

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.**

**No golpee ni deje caer el cargador o la batería.**

**No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.**

**No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.**

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

**No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.**

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

**Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.**

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.

- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforé la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

### **Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.**

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

## **Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.**

### **Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.**

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

### **No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.**

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

### **No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.**

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.

- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

### **No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.**

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

### **Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.**

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

### **Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.**

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

### **Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.**

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

### **Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.**

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

## Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la llamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

## Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

### **Mantenga el dispositivo seco.**

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

### **No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.**

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

### **No deje el dispositivo en superficies inclinadas.**

Si se cae, puede dañarse.

### **No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C.**

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

### **No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.**

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

### **No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.**

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

**No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.**

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

**No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.**

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

**No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.**

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

**Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.**

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

**Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.**

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

**No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.**

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

## Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

## Proteja su audición



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

## Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

## No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

## No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

## No pinte el dispositivo.

La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

### **Cuando limpie el dispositivo:**

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

### **No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.**

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

### **No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se diseñó.**

### **Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.**

### **No permita que los niños usen el dispositivo.**

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

### **Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución**

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

### **Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.**

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del dispositivo.



### **Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.**

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

### **Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.**

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

## **Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)**

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 1,07 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE).

## Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente,

estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

La batería recargable incorporada en este producto no es reemplazable por el usuario. Para información sobre su reemplazamiento, por favor contacte con su proveedor de servicios.

## Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUCIONAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

## Declaración de conformidad (R&TTE)

**Nosotros, Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

### Teléfono móvil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-P1000

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950- 1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209- 2 : 2010
EMC	Recomendación 1999/519/EC
	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 3021 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440- 2 V1.2.1 (05-2008)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:


BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Marca de identificación: 0168

**CE 0168!**

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.  
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.08.24  Joong-Hoon Choi / Lab Manager

---

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

\* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung.  
Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.